

Cargador Rápido de Doble Compartimiento para Radios GMRS/FRS Bidireccionales

MANUAL DEL PROPIETARIO -

Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo.

21-1930

🔰 NOTAS 🔰

- Descargue completamente las pilas de Ni-Cd antes de cargarlas. Las descargas parciales y recargas repetidas pueden acortar la vida de las pilas. Esto no se aplica a las pilas de Ni-MH.
- Es normal que las pilas se calienten mientras se
- Si cambia el LED para ROJO despues de unos pocos segundos, puede ser que el radio no esté
- Use sólo el adaptador suministrado. El clasificación del adaptador es 12.8V. 1.3A. El polaridad del enchufe en el barril de afuera es (-) / barril de adentro es (+).
- Si se detectan pilas muertas o no recargables, o se colocan o en una dirección equivocada, el diodo cambia a rojo y se interrumpe la operación de carga Quando cargas dos radios, si una esté aprendido, los dos radios entren el modo de cargar lentamente y los radios no cargan completamente despues de horas de cargar. Apague los dos radios para obtener un cargo rapido y completo.
- Si se enciende un radio FRS durante la carga, el cargador se cambia a carga lenta. Toma horas cargar un radio FRS si está encendido durante la carga. El diodo luminiscente destella continuamente cuando se enciende un radio FRS.
- Nunca intente cargar ninguna pila que no sea recargable de Ni-Čd o Ni-MH.
- Sólo cargue pilas del mismo tipo y capacidad. No mezcle pilas nuevas y viejas, o de diferente tipo o capacidad.
- Cargue las pilas en un lugar a una temperatura entre 50 °F y 86 °F (10 °C y 30 °C). Si el área está demasiado fría, las pilas no pueden cargarse completamente. Si el área está demasiado calurosa, las pilas se pueden dañar permanentemente y perder su capacidad de cargarse.

Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) dias a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack DO FRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRA SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD SIN GENEROLA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDAD EN GERDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNAVOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implicita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba pudan no ser de aplicación. Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de

consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra que compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sino opro componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazardos, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratultas después de la expiración del período de garantía. Esta garantía no cubre: (a) daños o avertas causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un talter autorizado por RadioShack. (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a al apariencia; (e) costos

consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) cost de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de aiuste o reinstalación

de ajuste o reinstalación.


Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

Adaptadores

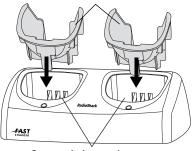

Compartimientos de carga

Le agradecemos la compra del cargador rápido de doble compartimiento para radios GMRS/FRS bidireccionales de la marca RadioShack. El cargador funciona con estos radios RadioShack GMRS/FRS: 21-1902, 21-1903, 21-1904 y 21-1905. El cargador de doble compartimiento permite cargar simultáneamente un par de radios GMRS/FRS. Las pilas recargables AA o AAA de Ni-Cd o Ni-MH se cargan completamente en 2 horas.

Características

Indicadores de carga — El diodo luminiscente indica el estado de la operación de carga.

Verde Destellando: Cargando

· Verde: Completamente Cargado

Rojo: En Espera

Cortado automático — Cuando están completamente cargadas las pilas, el cargador se detiene automáticamente. Un cronómetro de seguridad proporciona protección adicional contra una sobrecarga.

Protección contra sobrecorriente — Carga a corriente constante en todas las etapas de la carga.

Selección automática de corriente -

Automáticamente se cambia la corriente de carga según la capacidad de las pilas, gracias a lo cual se logra una operación de carga rápida y eficiente.

FUNCIONAMIENTO

 Introduzca el adaptador suministrado de corriente alterna en el enchufe de corriente DC 12.8V (12.8 Vc.c.) de la parte posterior del cargador. Después conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna (c.a.) estándar. 🎗

Enchufe DC 12.8V (12.8 Vc.c.)



2. Seleccione un par de los adaptadores suministrados que corresponda al radio FRS que desee cargar (21-1902/1903/1904/1905). Primero introduzca el botón en el compartimiento de carga, y después introduzca el radio FRS correspondiente en dicho compartimiento. El diodo luminiscente

verde destella para indicar que las pilas están cargándose. [Y

El cargador se puede usar para cargar baterias Ni-Cd y ni-MH con diferentes capacitades. El tiempo de cargar depende en la capacitad de la bateria. Depues de que estén completamente cargadas las baterias, para de parpadear el LED y enseña constantamente verde. La mapa enseguida enseña el tiempo para cargar.

Battery Type	Size	Capacity	Charging Time
Ni-MH	AAA	600mA	1 horas, 25 minutos
Ni-MH	AAA	700mA	1 horas, 40 minutos
Ni-Cd	AA	1000mA	1 horas, 25 minutos
Ni-MH	AA	1300mA	1 horas 45 minutos
Ni-MH	AA	1500mA	2 horas
Ni-MH	AA	1800mA	2 horas, 30 minutos

CUIDADO DE LA UNIDAD

Mantenga seco el cargador; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el cargador y guárdelo solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado el cargador; no lo deje caer. Mantenga el cargador protegido del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

SERVICIO Y REPARACION

Si el cargador no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del cargador puede causar una falla e incluso la anulación de la

ESPECIFICACIONES

Corriente de carga 21-1902/03/04 (baterias AAA) 500 mA 21-1905 (baterias AA) 800mA Regulador Saft 21-1902/03/04 2 horas 21-1905 2 horas 45 minutos Dimensiones (HWD)...... 7 7/8 x 3 3/4 x 2 3/8 pulg.(200 \times 95 \times 60 mm) Peso12.7 onzas(360g)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

; IMPORTANTE!